

Achtung! Auf ausreichende Tragkraft aller Komponenten achten! Alle Angaben der jeweiligen Hersteller beachten! Gesamtgewicht der Hebe- konfiguration beachten!

Achtung! Anschläger mit Anschlägerschulung erforderlich! Zulässigen Arbeitsradius des Krans im gegebenen Lastfall und unter Berücksichtigung aller Umgebungsbedingungen beachten!

Kettengehänge:
Länge: min. 3000 mm (Winkel zum Lot < 25°)

Achtung! Lastaufnahmen außen und 2-Kettengehänge erforderlich!
Winkel zum Lot von 30° bis 45° darf je nach Traverse nicht überschritten werden.

Traverse:
Spannweite: 2200 mm - 2500 mm


Achtung! Die Transport- sicherungen dürfen ausschließlich zum Niederspannen verwendet werden, NICHT zum Heben des Containers!

Achtung! Das Eigen- gewicht des vollbe- stückten Containers inklusive Bodenrahmen beträgt bis zu 11t

Achtung! Schlingen verwenden, um Beschädigungen zu ver- meiden! Insbesondere die Blechverkleidungen dürfen nicht beschädigt werden!

Schlingen:
Länge: min. 4000 mm (Winkel zum Lot < 25°)

4x Schäkel verwenden!

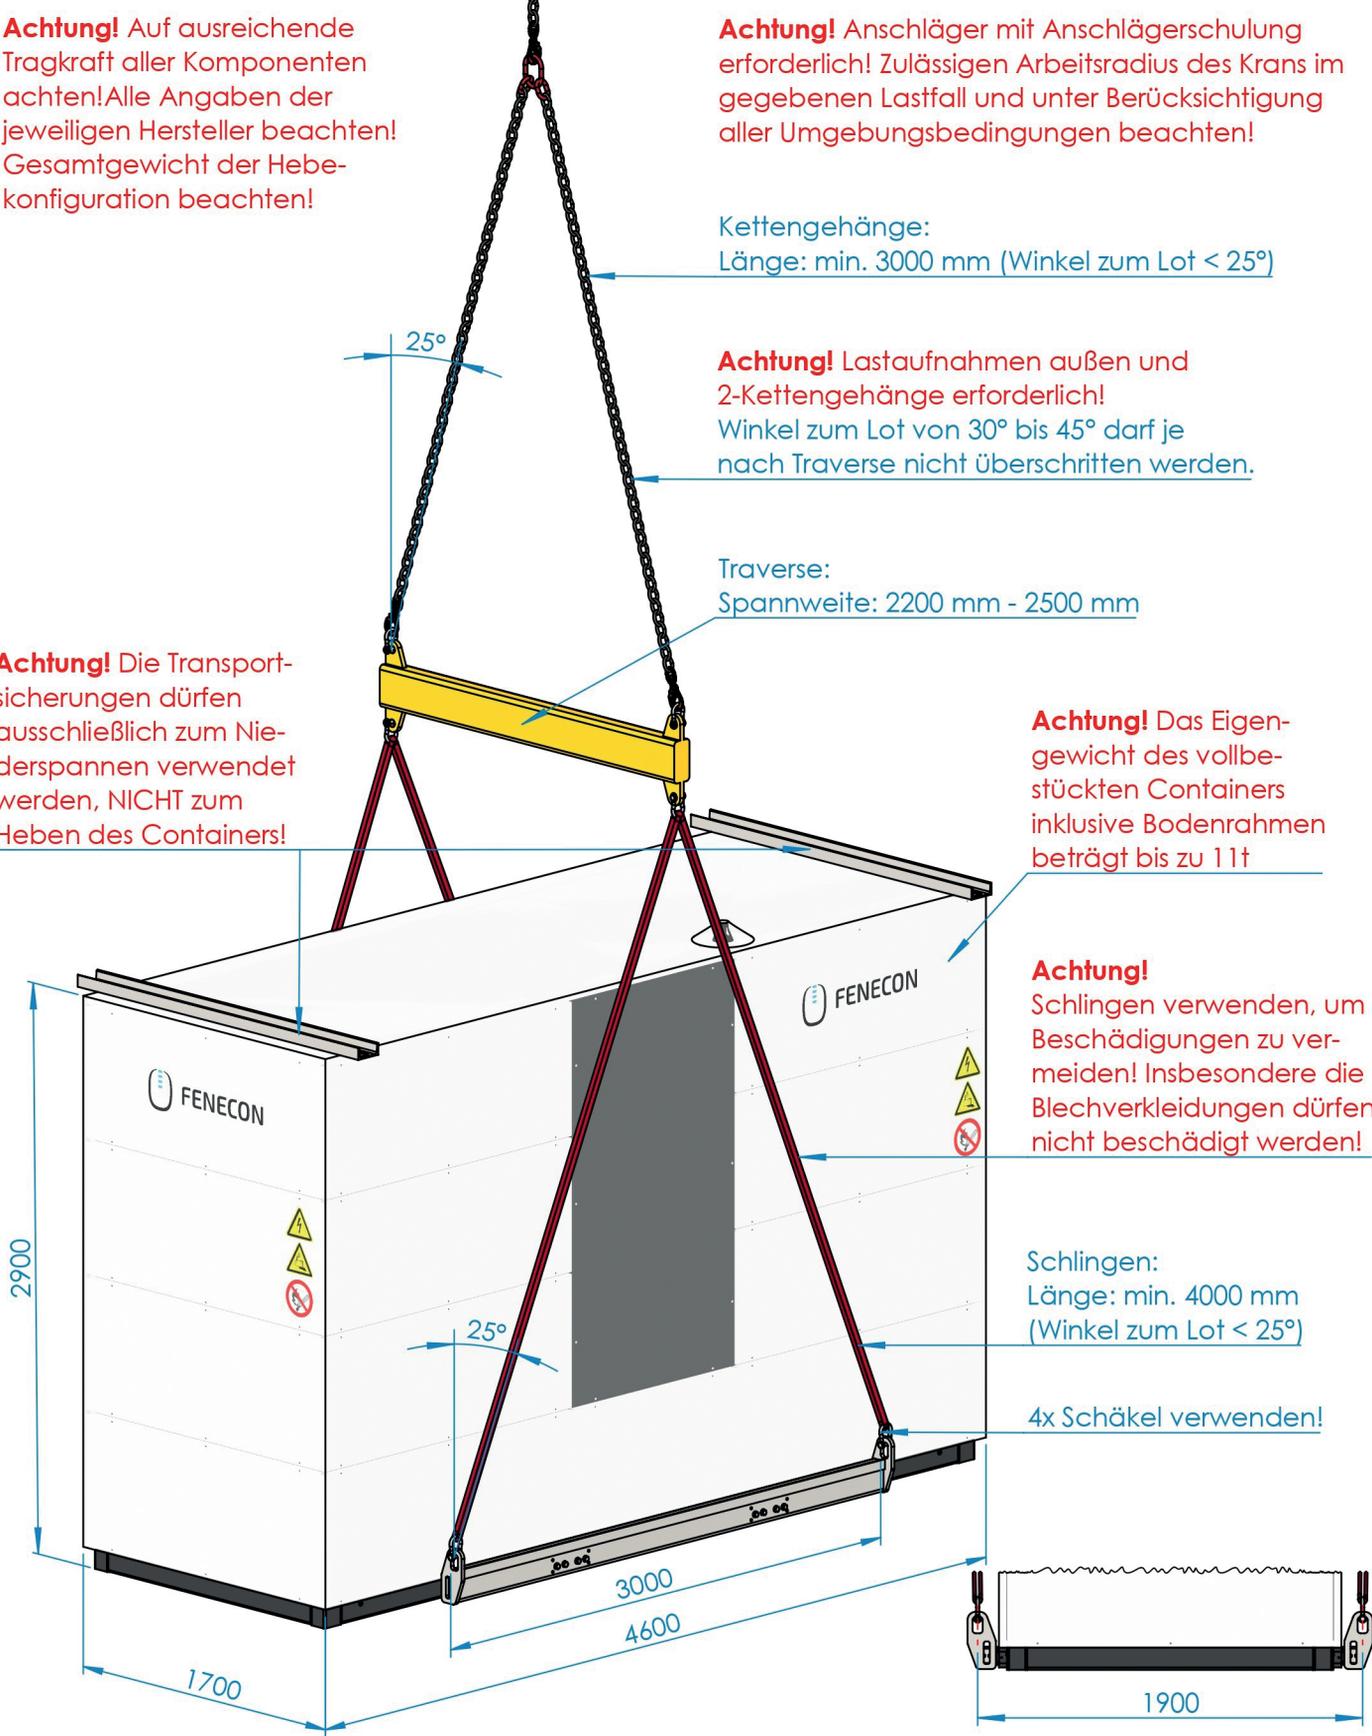

2900

1700

3000

4600

1900