



FEMS App ASKOMA

Version:2026.9.2

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung 2

2. Installation der FEMS App ASKOMA 2

2.1. IP-Adresse des ASKOMA-Produktes 2

2.2. Konfiguration des Heizstabs 3

3. Bedienung der FEMS App ASKOMA 4

3.1. ASKOMA-Funktionalitäten 4

3.1.1. ASKOMA Hauptfenster 4

3.1.2. Historie 5

3.1.3. Zeitplan 5

3.1.4. Einstellungen 6

4. Kontakt 8

1. Einleitung


1. Einleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für die »FEMS App ASKOMA« entschieden haben. Gerne können Sie uns Ihre Anregungen mitteilen, damit wir die Qualität unserer Produkte noch weiter verbessern können.

2. Installation der FEMS App ASKOMA

- Mit dieser Anleitung geben Sie dem FEMS Schreibzugriff auf ASKOMA-Produkte.
- Die allgemeine Vorgehensweise zur Installation einer FEMS App finden Sie [hier](#).
- Starten Sie in der FENECON App.

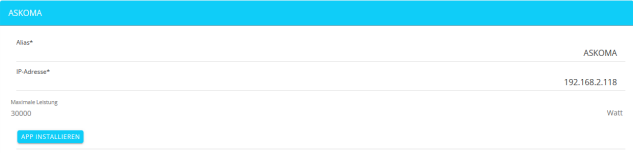	Wählen Sie im AppCenter die FEMS App ASKOMA aus.
	1. Als Alias kann der Name für den Heizstab angegeben werden, z. B. ASKOHEAT+ Brauchwasserspeicher. 2. Im Feld IP-Adresse wird die IP-Adresse des ASKOMA-Produktes eingegeben. Diese kann wie hier beschrieben ermittelt werden. 3. Zudem muss der Maximale Leistungswert des Heizstabes angegeben werden, z. B. 3000 W für den ASKOHEAT+. Schließen Sie die Installation per [APP INSTALLIEREN] ab.

2.1. IP-Adresse des ASKOMA-Produktes

Entnehmen Sie die IP-Adresse der Weboberfläche Ihres Routers, sofern sich dieser im selben Netzwerk wie das ASKOMA-Produkt befindet.

2.2. Konfiguration des Heizstabs

- Folgen Sie der [Bedienungsanleitung ASKO HEAT+](#) von ASKOMA.
- Verwenden Sie das QUICK SETUP.
- Sobald Sie bei Punkt 7 (PTH) des Assistenten angekommen sind, fahren Sie wie folgt fort:

The screenshots show the ASKOMA configuration assistant interface. Step 1 shows the connection type selection screen with 'LAN (TCP)' selected. Step 2 shows the Ethernet (LAN) system selection screen with 'Fenecon FEMS' selected. Step 3 shows the specific client parameters (TCP) screen with TCP ID set to 1, TCP Port set to 502, and IP Address set to 192.168.1.100. Step 4 shows the summary of the configuration, indicating that the configuration is successful and ready to be saved.

1. Wählen Sie als Art der Verbindung **LAN** aus ☒ und klicken Sie auf **Weiter**.

2. Setzen Sie den Haken bei FENECON FEMS ☒ und klicken Sie auf **Weiter**.

3. Tragen Sie als **TCP ID** die Zahl 1 ein.
4. Tragen Sie als **TCP Port** die Zahl 502 ein.
5. Tragen Sie als **IP-Adresse** die DHCP-IP-Adresse des FEMS ein. Diese finden Sie im FEMS Online Monitoring durch Klicken auf das Burger-Menü unter *Einstellungen Netzwerkconfiguration*.
6. Klicken Sie auf **Weiter**.

7. Die Konfiguration des ASKOMA-Heizstabs ist nun abgeschlossen.

3. Bedienung der FEMS App ASKOMA

Nun muss noch die Verbindung zum FEMS hergestellt werden.

3. Bedienung der FEMS App ASKOMA


Nach Abschluss der Installation ist die FEMS App ASKOMA im Seitenmenü der FENECON App verfügbar (hier: Desktop-Ansicht):



3.1. ASKOMA-Funktionalitäten

3.1.1. ASKOMA Hauptfenster

Klicken/tippen Sie im Seitenmenü direkt auf **ASKOMA**, erhalten Sie im Hauptfenster die aktuelle Wassertemperatur, den historischen Verlauf (4 Stunden), sowie den zukünftigen Verlauf (20 Stunden) der Wassertemperatur in einer graphischen Darstellung. Zudem wird die Heizleistung angezeigt.

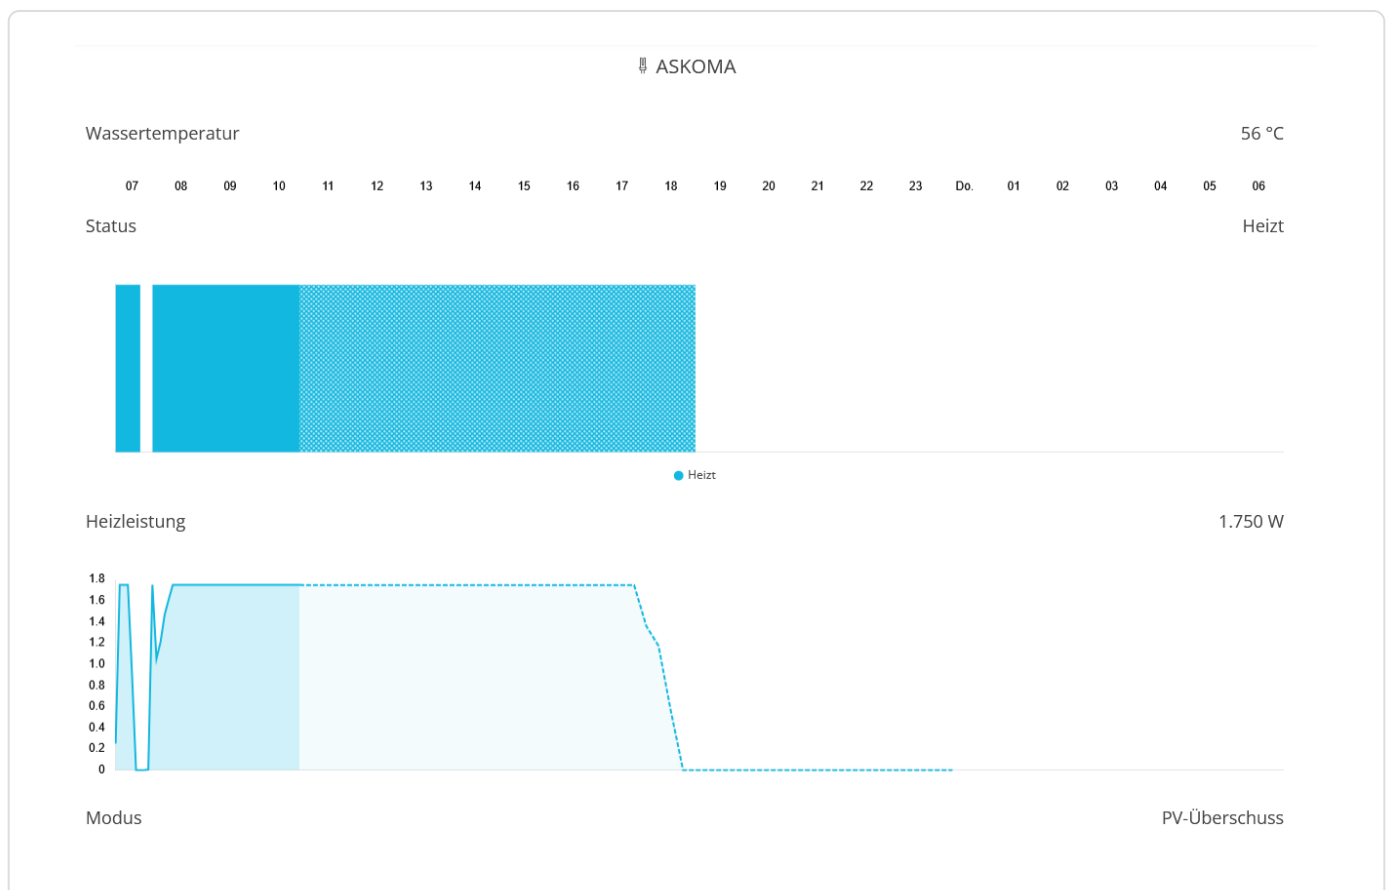


3.1.2. Historie

Wählen Sie **Historie** im Seitenmenü aus, zeigt das Hauptfenster die historischen Daten Ihres Heizstabes (Wassertemperatur/Heizleistung) an.



Verwenden Sie einen Temperatursensor, werden dessen Daten ebenfalls in der Historie angezeigt.

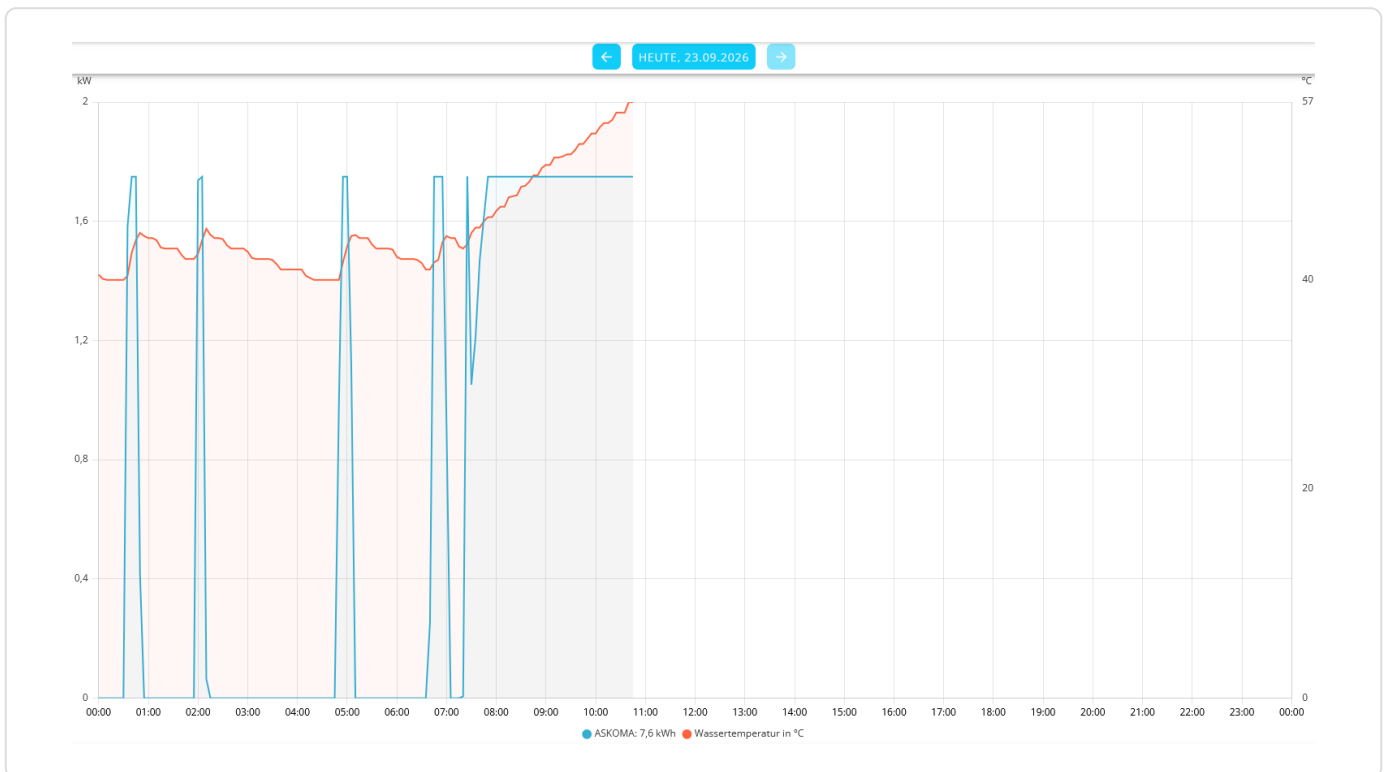

3.1.3. Zeitplan

Per **Zeitplan**-Einstellungen legen Sie auf 15 Minuten genau manuell fest, wie sich der Heizstab zukünftig verhalten soll.

Durch [HINZUFÜGEN] erstellen Sie Aufgaben, die den **Grundmodus** des Heizstabs nach Ihren Wünschen und im festgelegten Rahmen überschreiben:

[← Zeitplan](#)

Heizmodus	Schnell heizen ▾
Wiederholung	Täglich ▾
Start	06:30
Ende	09:00

[+ ÜBERNEHMEN](#)

Stellen Sie den gewünschten **Heizmodus** ein, dessen Wiederholungsintervall, sowie die Start- und

3.1. ASKOMA-Funktionalitäten

Endzeit.

[+ ÜBERNEHMEN] Sie die Einstellungen, um die Aufgabe zu speichern.



Die Aufgabe wird in den Fahrplan Ihres FEMS integriert.

Die Aufgabe ist nun im Hauptfenster unter **Zeitplan** sichtbar:

Heizmodus Schnell heizen

Start	06:30
Ende	09:00
Wiederholung	Täglich

[/ BEARBEITEN](#)

[+ HINZUFÜGEN](#)

Die Aufgabe kann jederzeit bearbeitet oder gelöscht werden.

3.1.4. Einstellungen

Im Seitenmenü lautet der unterste Punkt **Einstellungen**. Hier legen Sie den **Grundmodus** des Heizstabs fest, der außerhalb der per **Zeitplan** definierten Zeiträume aktiv ist:





☒ **Schnell heizen**
 Der Askoma-Heizstab versucht, mit der maximal möglichen Heizstufe auf die maximal eingestellte Temperatur zu heizen. Die maximale Leistungsdauer beträgt 10 h. Nach dieser Zeit macht der Heizstab eine Stunde Pause.

☒ **PV-Überschuss**
 Die Aktivierung erfolgt automatisch, perfekt angepasst an die überschüssige und verfügbare PV-Energie.

☐ **Keine Beheizung**

Erläuterung der **Grundmodi**:

Schnell heizen

Der Heizstab arbeitet mit voller Leistung, um das Wasser so schnell wie möglich zu erwärmen. Diese Einstellung ist z. B. in Verbindung mit dynamischen Stromtarifen bei niedrigen Strompreisen sehr sinnvoll.

PV-Überschuss

In diesem Modus wird mit dem Erzeugungs-Überschuss der PV Anlage geheizt, der ansonsten ins Netz eingespeist würde.

Keine Beheizung

Der Heizstab ist inaktiv.

4. Kontakt

4. Kontakt

Für Unterstützung wenden Sie sich bitte an:

FENECON GmbH
Gewerbepark 6
94547 Iggenbach

Telefon — Service: +49 (0) 9903 6280 0

E-Mail — Service: service@fenecon.de