FEMS App Manuelle Be-/Entladung

Version:2026.7.1

Inhaltsverzeichnis

1. Bedienung der FEMS App Manuelle Be-/Entladung 2
2. Kontakt 3
3. Verzeichnisse 4
3.1. Abbildungsverzeichnis 4

1. Bedienung der FEMS App Manuelle Be-/Entladung

Starten Sie im FENECON Online Monitoring.

Navigieren Sie im FEMS im Hauptmenü zum Chip *Speichersystem* und klicken/tippen Sie darauf. Es öffnen sich alle für Ihr Speichersystem verfügbaren Chips:

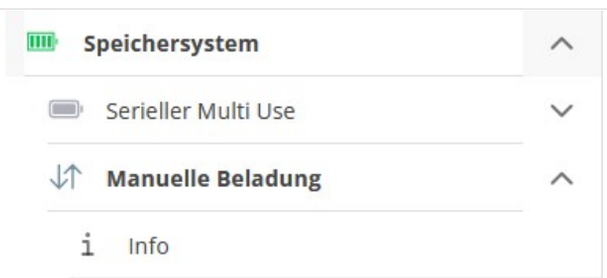

Wählen Sie den Chip *Manuelle Beladung* bzw. *Manuelle Entladung* aus. Sie gelangen zum Hauptfenster der FEMS App Manuelle Be-/Entladung.

Hier gibt es zwei Bedienflächen:

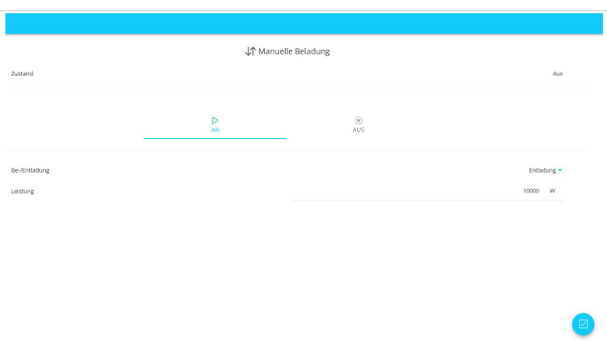

1. *AN* ▶ schaltet die Manuelle Beladung bzw. Entladung ein.

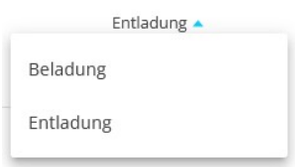

Wählen Sie per Drop-Down-Menü, ob Sie den Speicher laden oder entladen möchten.

Tragen Sie darunter die gewünschte Leistung in Watt ein. Ggf. wird in Ihrer Ansicht aktuell die Leistung in kW angegeben.

Die FEMS App Manuelle Be-/Entladung befindet sich aktuell in der Überarbeitung.

2. *AUS* ■ schaltet den Controller aus.

3. Sofern Sie Änderungen an den Einstellungen vorgenommen haben, müssen diese mit ☑ bestätigt werden. Erst dann werden die Änderungen übernommen.

2. Kontakt

Für Unterstützung wenden Sie sich bitte an:

FENECON GmbH
Gewerbepark 6
94547 Iggensbach

Telefon — Service: +49 (0) 9903 6280 0
E-Mail — Service: service@fenecon.de

3. Verzeichnisse

3.1. Abbildungsverzeichnis