


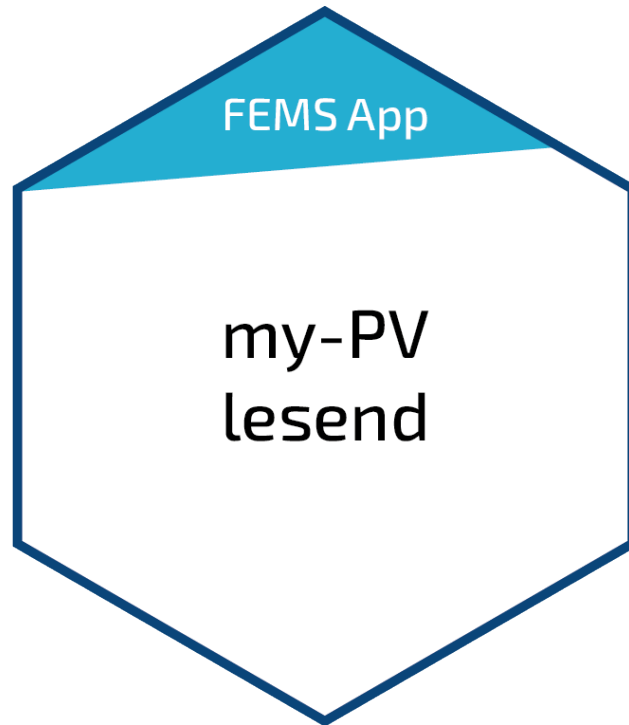

FEMS App my-PV lesend

Version:2025.7.1

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung 2

2. Installation der App 2

 2.1. Eingabe der my-PV AC•Thor-9s-IP 3

 2.1.1. IP aus den my-PV-Einstellungen 3

3. my-PV-Einstellungen 4

4. Kontakt 6

1. Einleitung


1. Einleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für die »FEMS App my-PV lesend« entschieden haben. Gerne können Sie uns Ihre Anregungen mitteilen, damit wir die Qualität unserer Produkte noch weiter verbessern können.


2. Installation der App

- Mit dieser Anleitung binden Sie die my-PV-Produkte AC•Thor 9s oder AC ELWA 2 ins FEMS ein.
- Die allgemeine Vorgehensweise zur Installation einer FEMS App finden Sie [hier](#).
- Starten Sie im FEMS-Online-Monitoring.

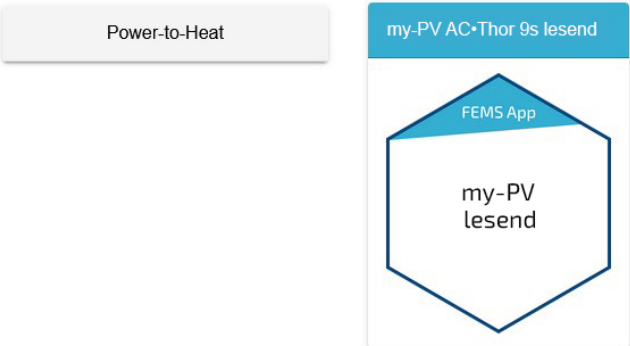	1. Wählen Sie im FEMS App Center unter der Kategorie "Power-to-Heat" die FEMS App my-PV lesend aus.
	2. Klicken Sie auf App installieren.


2.1. Eingabe der my-PV AC•Thor-9s-IP

Im Laufe der Installation muss die IP-Adresse des my-PV AC•Thor 9s oder AC ELWA 2 eingegeben werden.

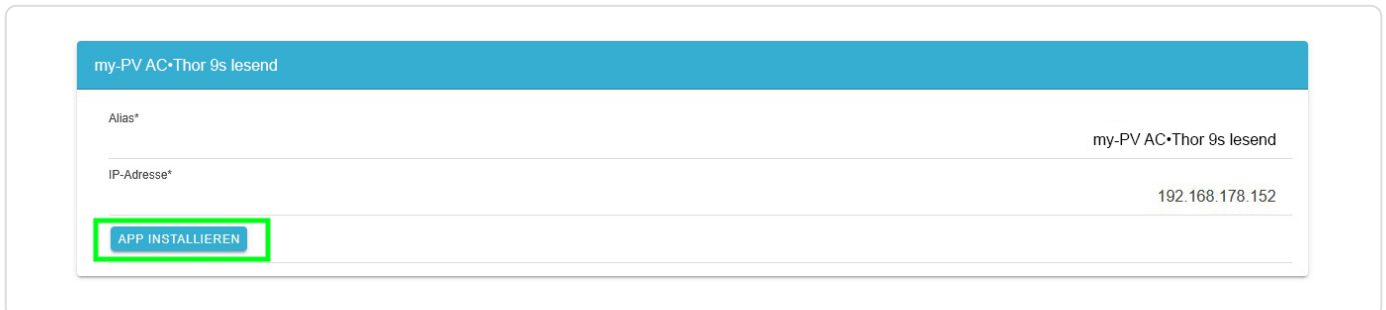



Die IP entnehmen Sie den my-PV-IP-Einstellungen (s. unten) oder den Einstellungen Ihres Routers.

2.1.1. IP aus den my-PV-Einstellungen

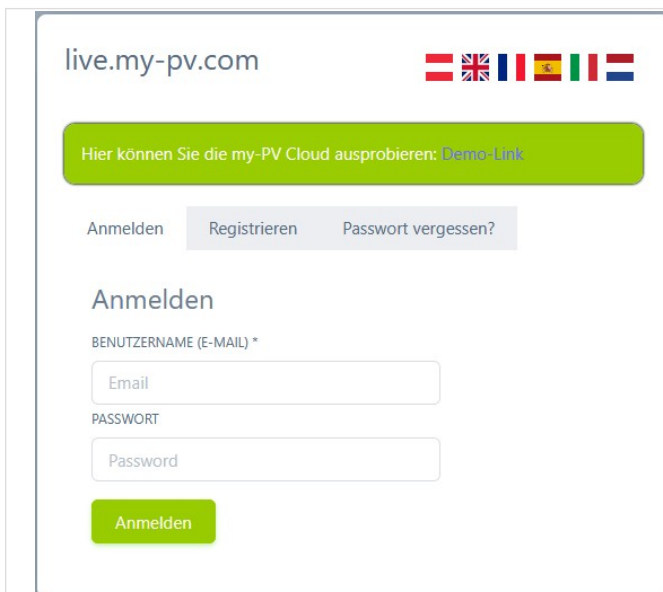

1. Loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten in die my-PV-Weboberfläche ein.

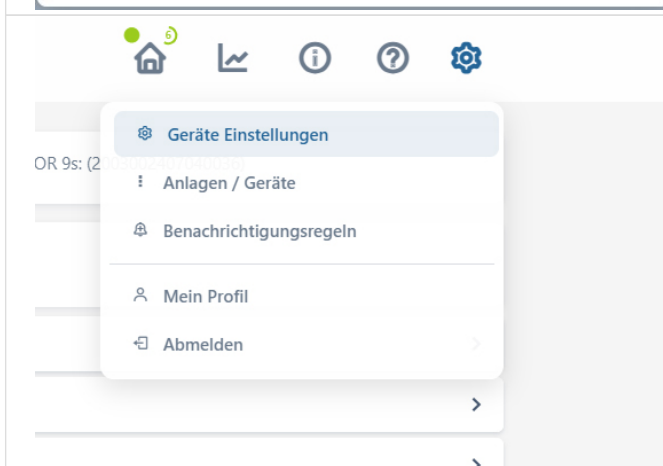



2. Klicken Sie oben rechts oben auf das **Zahnrad-Symbol**.

3. Klicken Sie auf **Geräte Einstellungen**.

3. my-PV-Einstellungen

  Erweiterte Einstellungen	4. Klicken Sie dann auf Erweiterte Einstellungen.
5. Klappen Sie dann das Menü IP Einstellungen auf:	
	

3. my-PV-Einstellungen

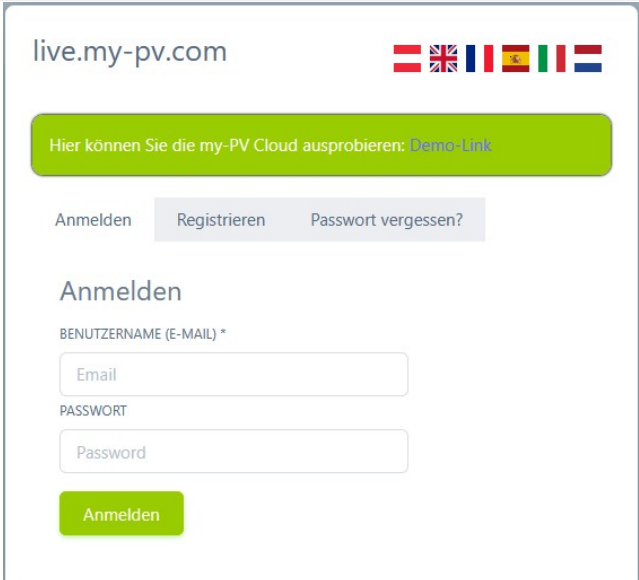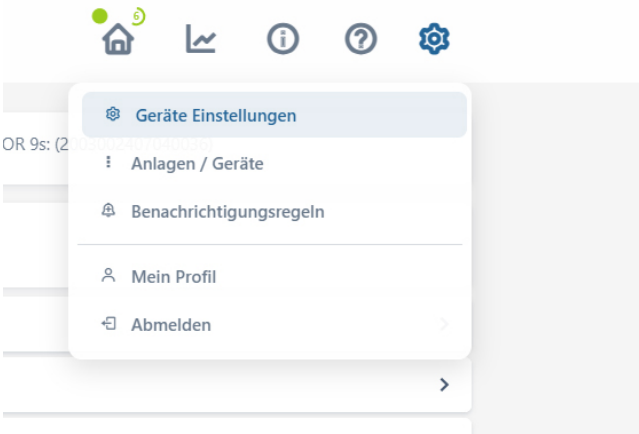	1. Loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten in die my-PV-Weboberfläche ein.
	2. Klicken Sie oben rechts oben auf das Zahnrad-Symbol. 3. Klicken Sie auf Geräte Einstellungen und klappen Sie dann das Menü Steuerungs-Einstellungen auf.

Steuerungs-Einstellungen

 **TIPP**
Für viele Ansteuerungs-Typen gibt es eigene Anleitungen zu den erforderlichen Einstellungen.
Nähere Informationen finden sie [hier](#).

Ansteuerungs-Typ: Fenecon FEMS Manual
ⓘ AC-THOR Nummer > 1: nur 'Slave' einstellbar.
IP Adresse der Ansteuerung: 192 168 178 131
Geräte ID: 1
Geräte Port: 502
Status Ansteuerung: Conn. to Adj.Modbus P--22530
Zeitablauf Ansteuerung: 10 s
Zielwert der Regelung: -200 W
ⓘ Negativer Wert bedeutet Einspeisung. Verändern Sie diesen Wert nur, wenn Sie mit der Regelungsstrategie vertraut sind - siehe Hilfe für weitere Details.
Intervall-Zielwert: ☒ Aus ☐ Ein
ⓘ Intervall-Zielwert: Wenn aktiv, wird im eingestellten Zeitfenster ein anderer Zielwert der Regelung verwendet.
Sperr Start / Stop Stunde: 0 0
Speichern

4. Wählen Sie als *Ansteuerungs-Typ* **Fenecon FEMS Manual** aus.

5. Tragen Sie als *IP-Adresse der Ansteuerung* die DHCP-zugewiesene **IP-Adresse des FEMS** ein.



Die IP-Adresse des FEMS ist in der Netzwerkkonfiguration **im Online-Monitoring unter Einstellungen** oder Ihren Router-Einstellungen zu finden.



Die IP-Adresse des FEMS sollte im Router auf **Diesem Netzwerkgerät immer dieselbe IPv4-Adresse** zuweisen eingestellt sein.

6. Stellen Sie bei *Geräte-ID* **1** und bei *Geräte-Port* **502** ein.

7. Klicken Sie auf **Speichern**.

Die Einrichtung ist damit abgeschlossen.

4. Kontakt

4. Kontakt

Für Unterstützung wenden Sie sich bitte an:

FENECON GmbH
Gewerbepark 6
94547 Iggenbach

Telefon — Service: +49 (0) 9903 6280 0

E-Mail — Service: service@fenecon.de