

FEMS App enerixControl

Version:2025.10.1

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung 2
1.1. Visualisierung und Konfiguration im FENECON Online-Monitoring 2
2. Einlösen des Lizenzschlüssels 6
3. Installation der App 7
3.1. Verbindung zu enerixControl herstellen 8
4. Kontakt 17

1. Einleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für die »FEMS App enerixControl« entschieden haben. Gerne können Sie uns Ihre Anregungen mitteilen, damit wir die Qualität unserer Produkte noch weiter verbessern können.

1.1. Visualisierung und Konfiguration im FENECON Online-Monitoring

Nach der Installation der FEMS App enerixControl sehen Sie das folgende Widget in Ihrem Live-Monitoring:

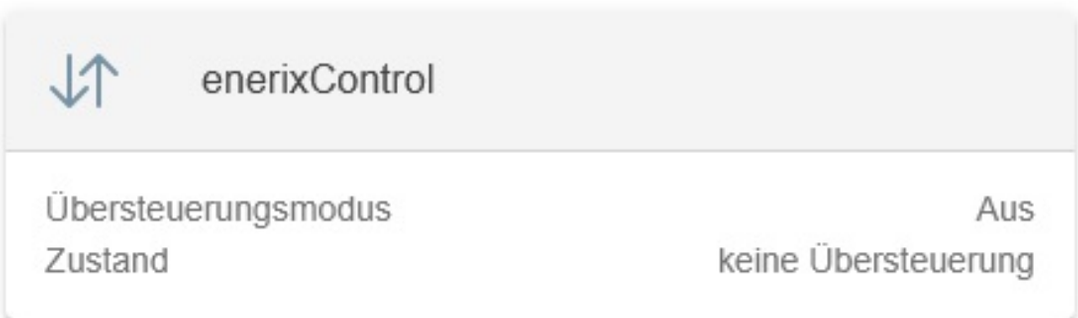


Abbildung 1. Flat Widget

Im Widget werden die folgenden Informationen dargestellt:

- **Übersteuerungsmodus**: AN oder AUS.
- **Zustand**: zeigt an, ob eine Übersteuerung durch FEMS App enerixControl aktuell stattfindet.

  keine Übersteuerung: das FENECON-System wird aktuell nicht übersteuert.

  Übersteuerung: der FENECON-System wird aktuell durch FEMS App enerixControl gesteuert.

Mit einem Klick auf das Widget öffnet sich die Detailansicht der FEMS-App:

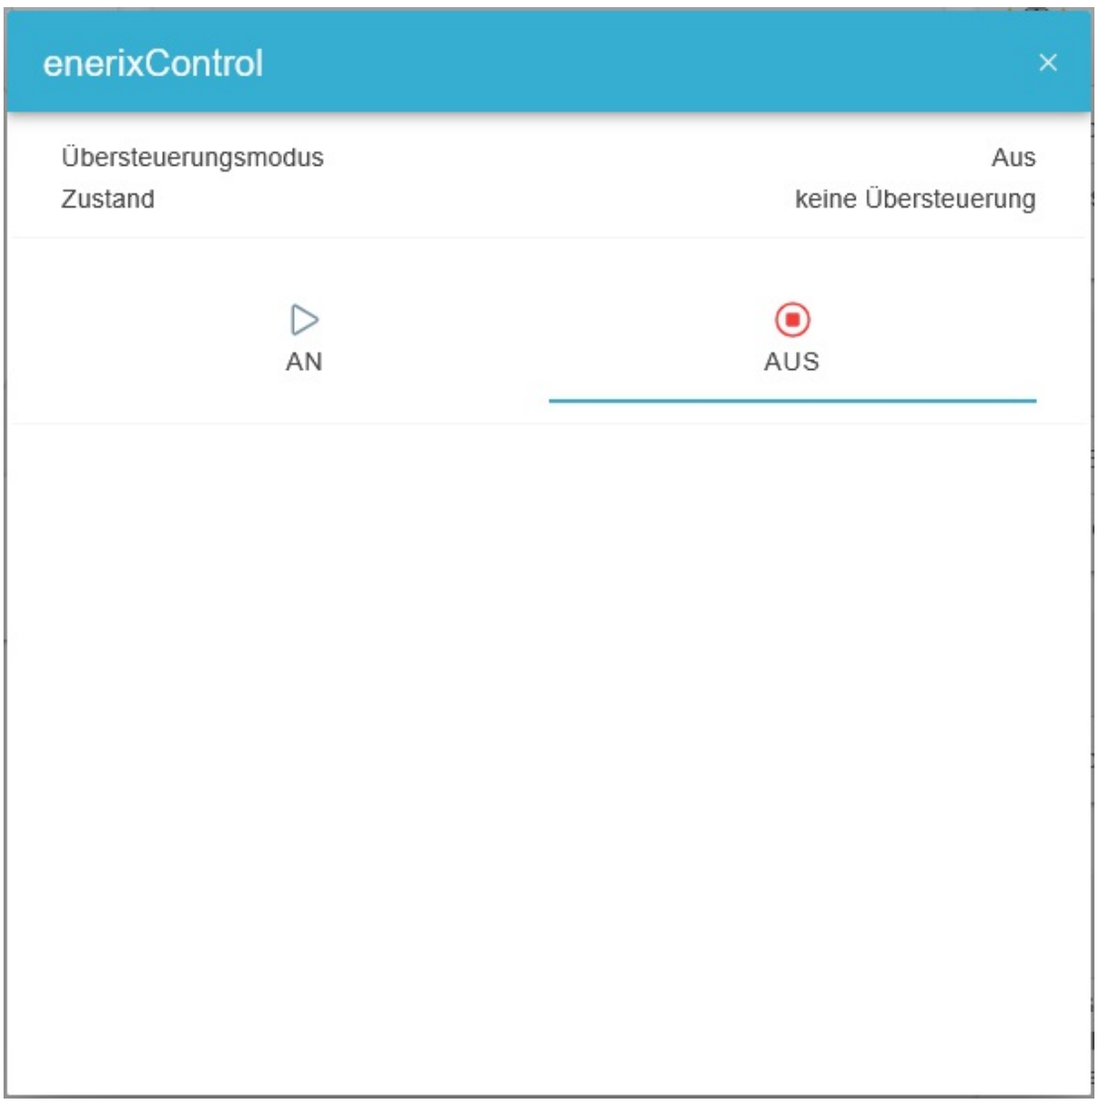


Abbildung 2. Detail-Widget

1. Öffnen Sie die Detailansicht der FEMS-App, um die Übersteuerung durch FEMS App enerixControl zu aktivieren.

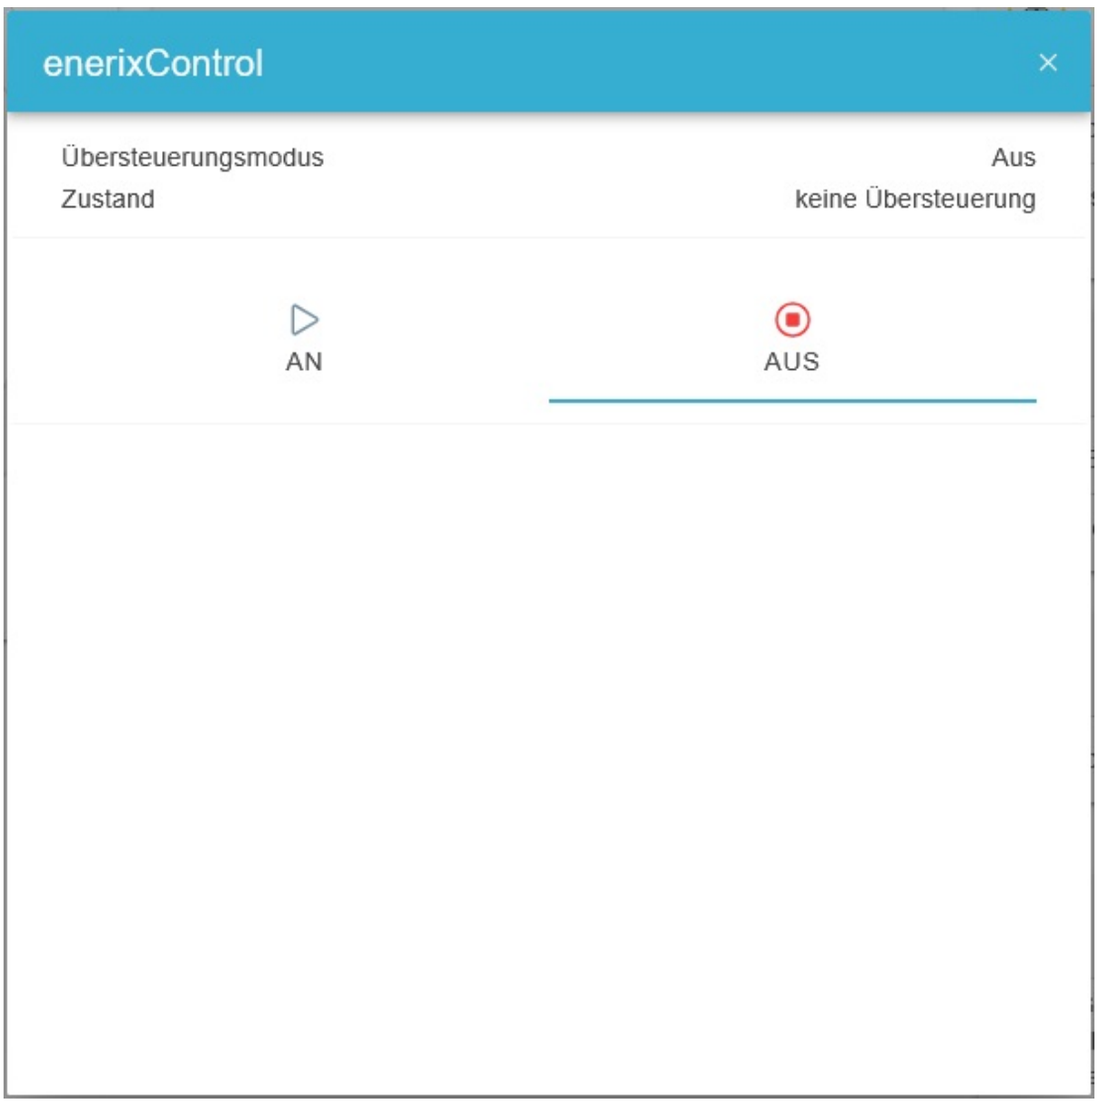


Abbildung 3. FEMS App enerixControl aktivieren — Schritt 1

2. Wählen Sie "▶ AN" im Reiter "Modus" aus und bestätigen Sie Ihre Änderung per Klick auf den blauen Haken.
3. Anschließend wird die Übersteuerung durch die FEMS App enerixControl aktiviert.

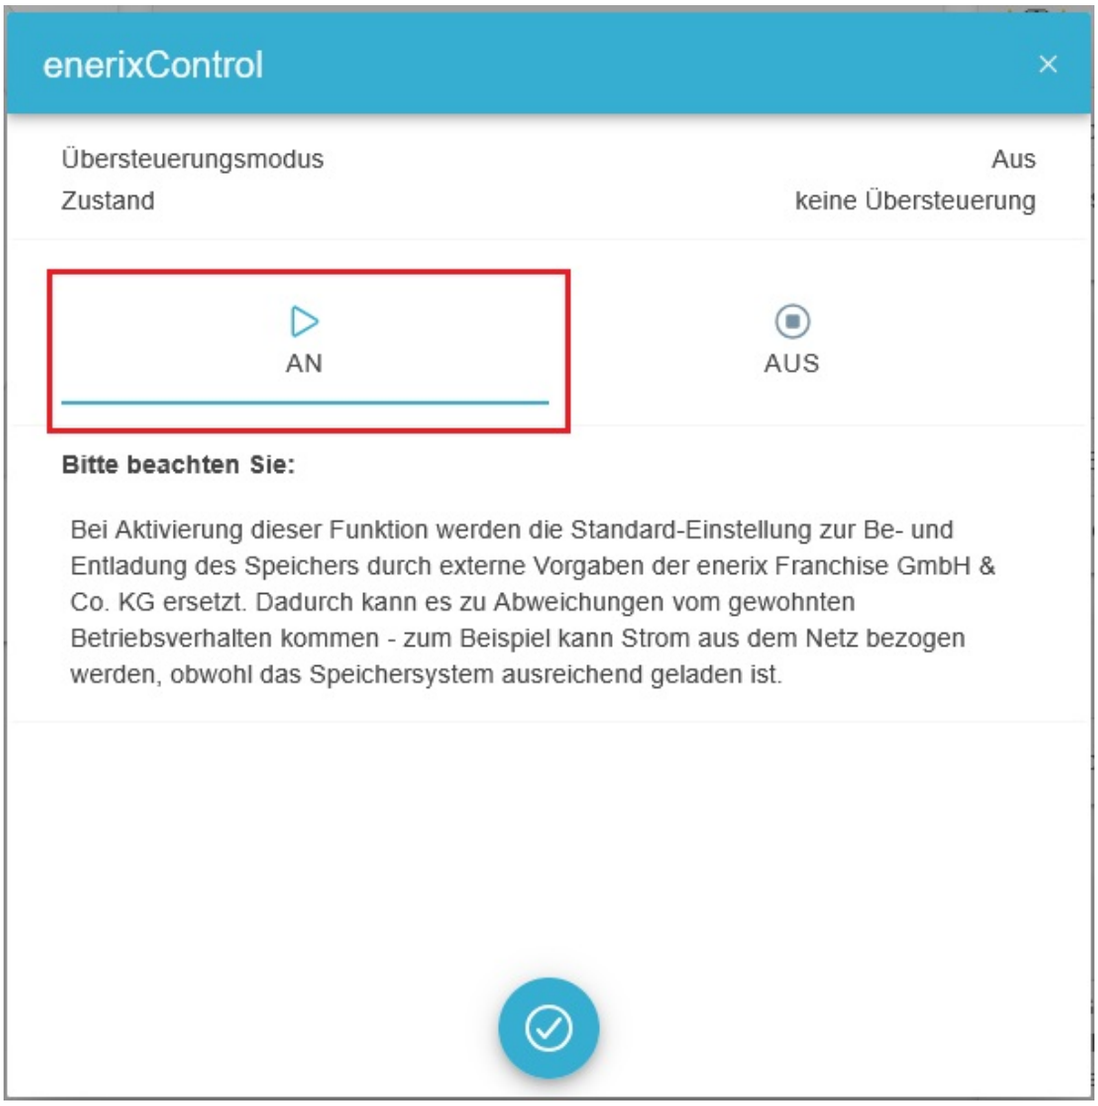


Abbildung 4. FEMS App enerixControl aktivieren — Schritt 2

Verbrauch

Die aktuelle Entlade-/Beladeleistung sehen Sie im separaten Verbrauchs-Widget im FENECON Online-Monitoring.

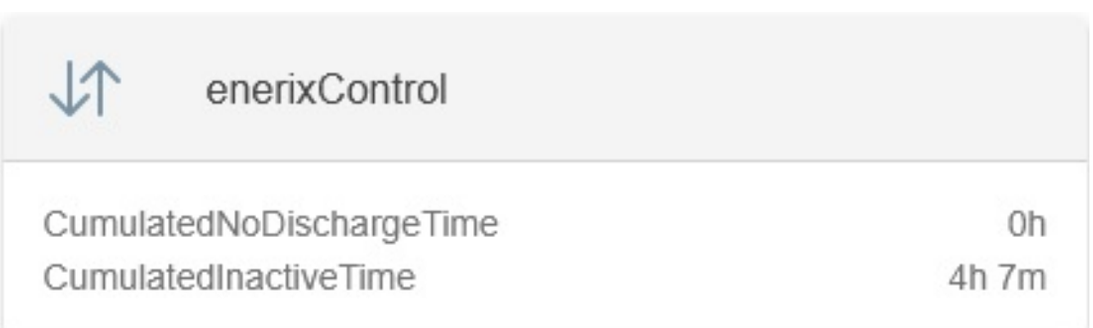
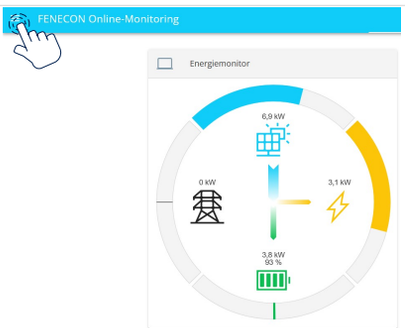
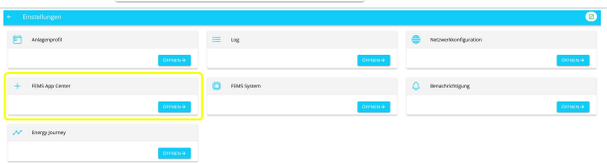
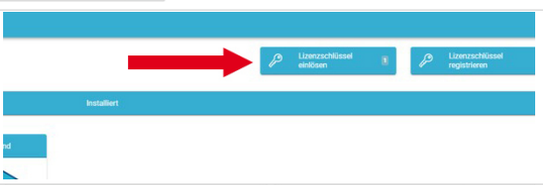
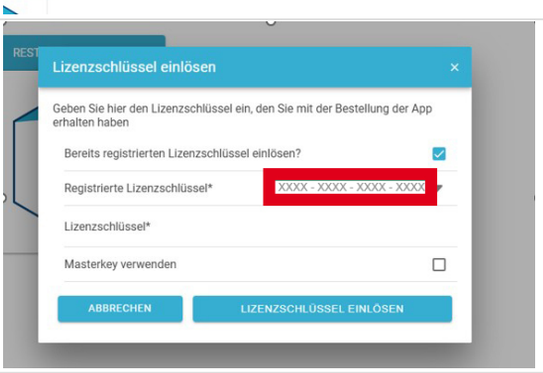


Abbildung 5. Verbrauchs-Widget

2. Einlösen des Lizenzschlüssels

- Zunächst muss der Lizenzschlüssel eingelöst werden, den Sie mit Ihrer Rechnung erhalten haben.
- Starten Sie im FENECON Online-Monitoring.

	1. Klicken Sie im FENECON Online-Monitoring links oben auf das Burger-Menü. 2. Klicken Sie auf "Einstellungen".
	3. Klicken Sie bei der Schaltfläche FEMS App Center auf den blauen Pfeil.
	4. Im App Center klicken Sie dann oben rechts auf "Lizenzschlüssel einlösen".
	5. Geben Sie den Lizenzschlüssel ein und bestätigen Sie die Eingabe mit "Lizenzschlüssel einlösen".


3. Installation der App

- Ausgangspunkt für die Installation der App ist das FEMS App Center.
- Klicken Sie unter "Schnittstellen" auf die Kachel FEMS App enerixControl.

	1. Auf dieser Seite klicken Sie auf "App installieren".
	2. Es erscheint ein Installationsfeld, in dem eine URL eingetragen werden muss. **Diese wird in der enerixControl-App erzeugt**.

3.1. Verbindung zu enerixControl herstellen

- Laden Sie aus dem Apple App Store bzw. dem Google Play Store die enerixControl-App auf Ihr Smartphone oder Tablet.
- Öffnen Sie die enerixControl-App auf Ihrem Gerät.
- Tippen Sie links unten auf "Registrieren".

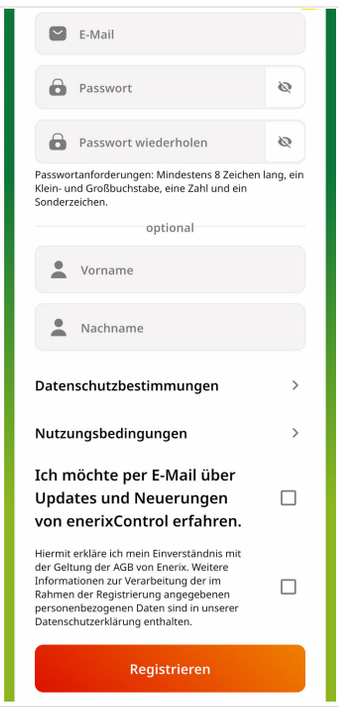

1. Füllen Sie die Registrier-Maske aus und tippen Sie dann auf "Registrieren".




2. Bei erfolgreicher Registrierung erscheint dieses Fenster und Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail.
3. Öffnen Sie die E-Mail **auf demselben Gerät** und tippen Sie auf den Bestätigungslink.
4. Sie gelangen zu einem Bestätigungsbildschirm.
5. Wählen Sie "Zurück".
   Sie sehen nun den Login-Bildschirm.
6. Loggen Sie sich mit Ihren Daten ein.




7. Tippen Sie im darauf folgenden Bildschirm unten auf den Reiter "Geräte".

3.1. Verbindung zu enerixControl herstellen

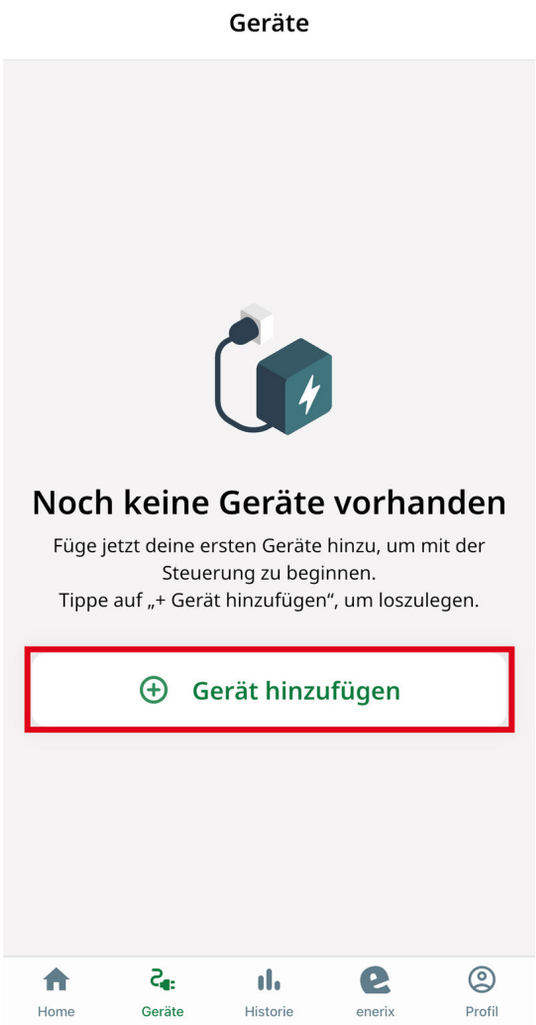


8. Tippen Sie auf "Gerät hinzufügen".

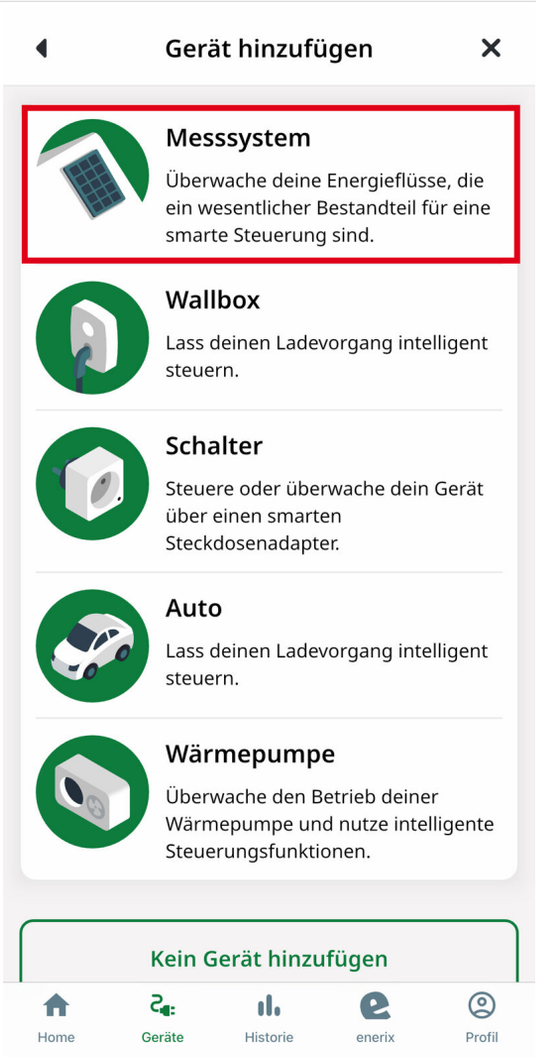


9. Tippen Sie auf "Messsystem".

3.1. Verbindung zu enerixControl herstellen

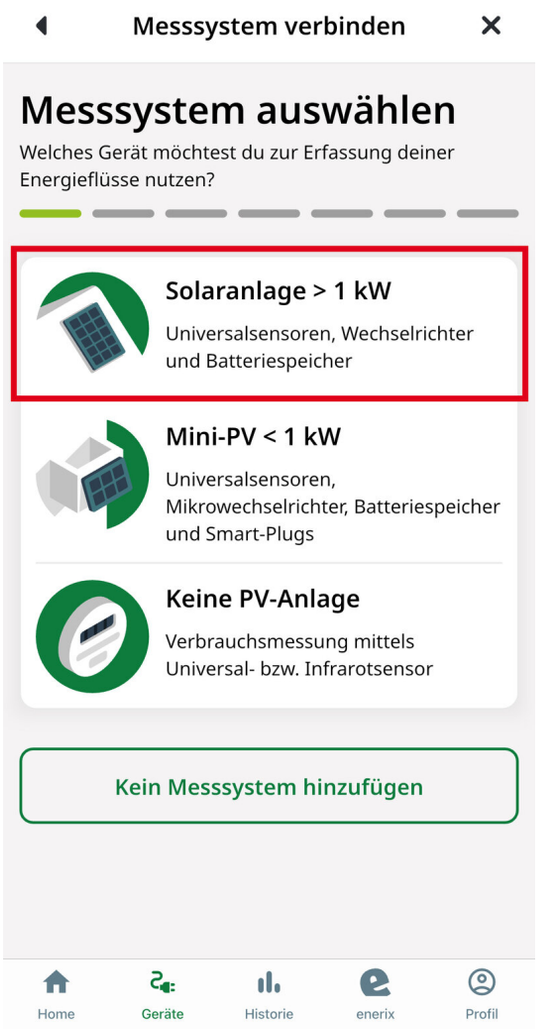


10. Wählen Sie die Option **Solaranlage › 1 kW** aus.

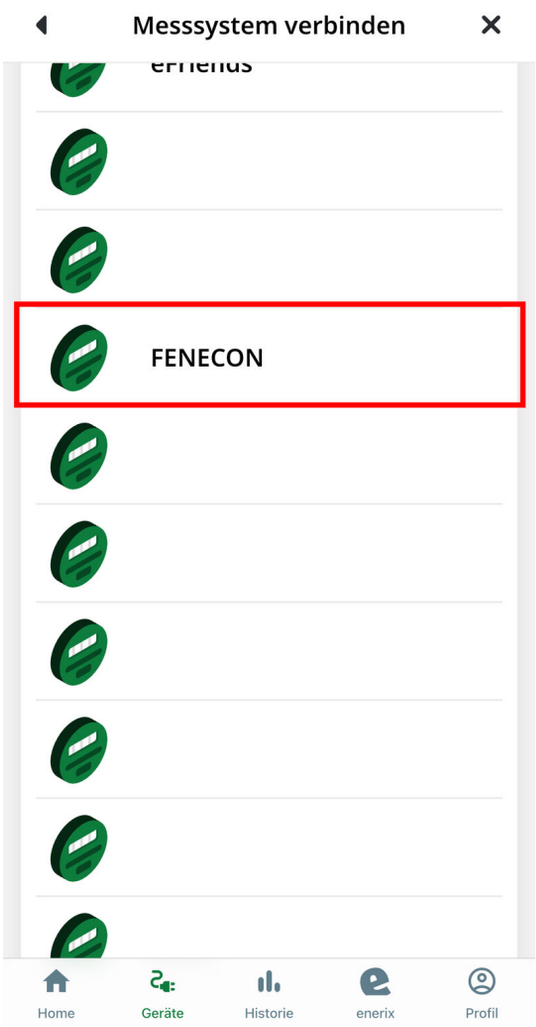


11. Wählen Sie "FENECON" in der Liste aus.

3.1. Verbindung zu enerixControl herstellen

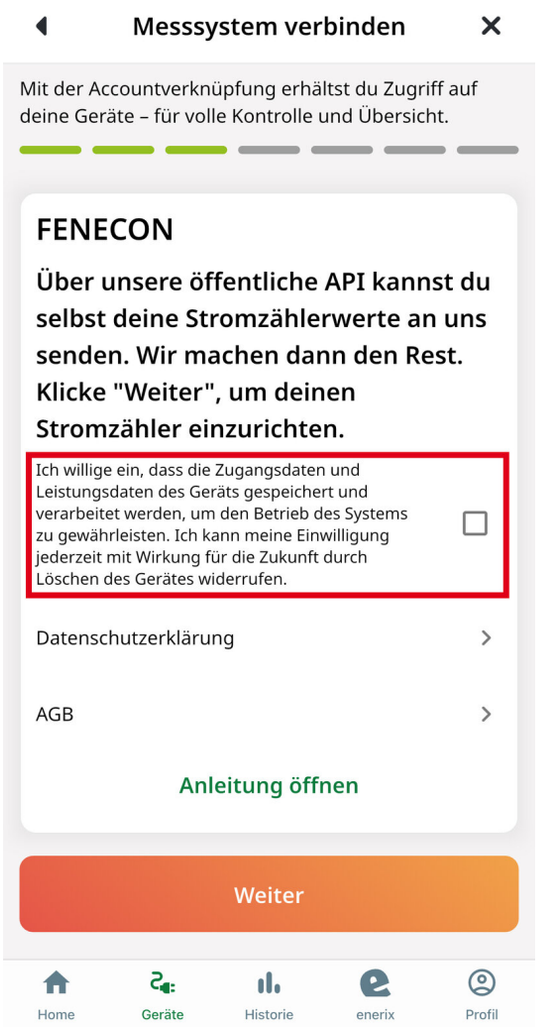


12. Im nächsten Schritt muss der Account verifiziert werden.

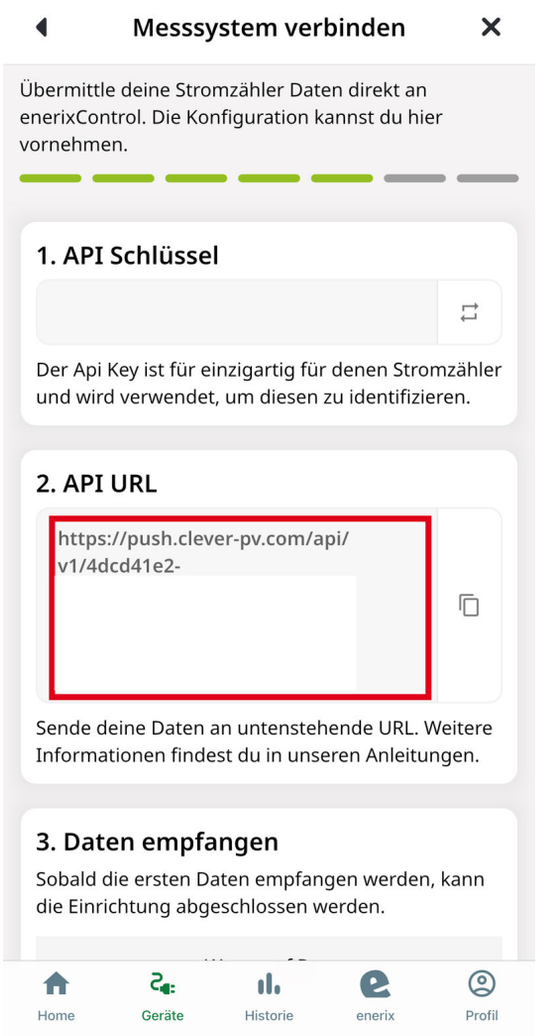


13. Im Anschluss wird die API-URL dargestellt.
14. Kopieren Sie die angezeigte URL in Ihre Zwischenablage.



15. Fügen Sie die URL im FEMS-Installationsfeld aus Abschnitt 3 ein.

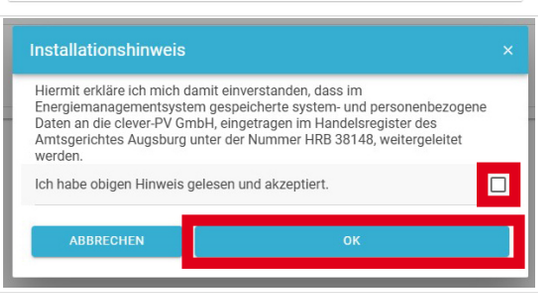


16. Nach Bestätigung des Datenschutzhinweises kann die FEMS App enerixControl installiert werden.

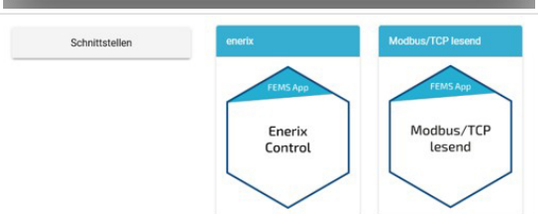

17. Nach Abschluss der Installation befindet sich FEMS App enerixControl im FEMS App Center unter "Schnittstellen".

3.1. Verbindung zu enerixControl herstellen

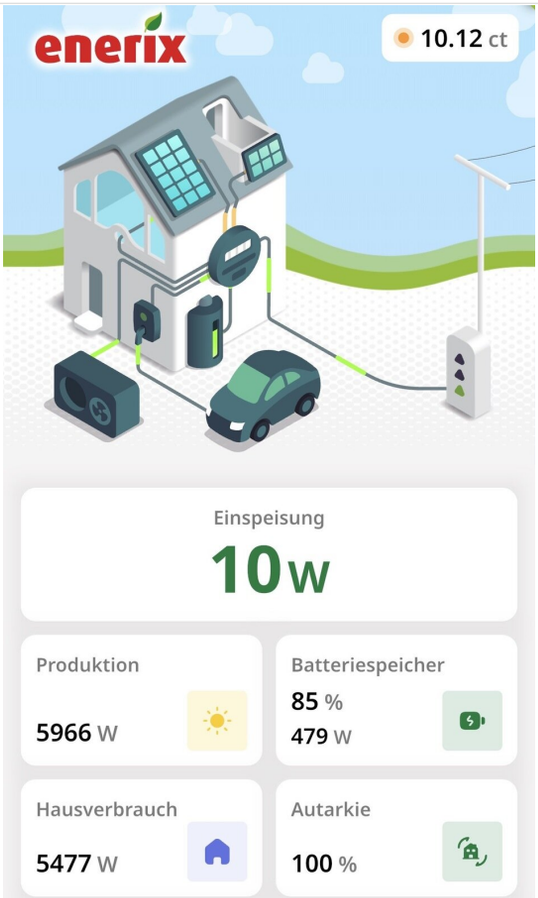

18. enerixControl kann nun in Verbindung mit FEMS genutzt werden.

4. Kontakt

Für Unterstützung wenden Sie sich bitte an:

FENECON GmbH
Gewerbepark 6
94547 Iggensbach

Telefon — Service: +49 (0) 9903 6280 0
E-Mail — Service: service@fenecon.de