

FEMS App ASKOMA Heizstab lesend

Version:2025.7.1

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung 2
2. Installation und Konfiguration — FEMS App ASKOMA Heizstab lesend 2
2.1. Voraussetzungen . . . 2
2.2. Konfiguration des Heizstabs . . . 2
2.3. Installation der FEMS App ASKOMA Heizstab lesend. . . . 3
3. Kontakt 5

1. Einleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für die »FEMS App ASKOMA Heizstab lesend« entschieden haben. Gerne können Sie uns Ihre Anregungen mitteilen, damit wir die Qualität unserer Produkte noch weiter verbessern können.


2. Installation und Konfiguration — FEMS App ASKOMA Heizstab lesend

2.1. Voraussetzungen


1. Der Heizstab muss per LAN mit dem Netzwerk verbunden sein.
2. Der FENECON Energiespeicher muss mit dem Netzwerk verbunden sein.

2.2. Konfiguration des Heizstabs


- Folgen Sie der Bedienungsanleitung ASKO*HEAT+* von ASKOMA.
- Verwenden Sie das QUICK SETUP.
- Sobald Sie bei Punkt 7 (PTH) des Assistenten angekommen sind, fahren Sie wie folgt fort:

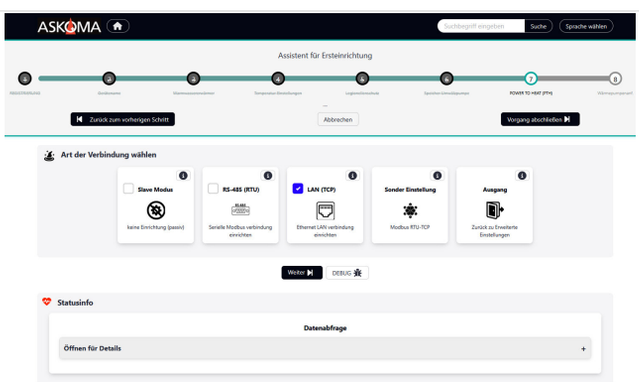


1. Wählen Sie als Art der Verbindung **LAN** aus ☑ und klicken Sie auf **Weiter**.

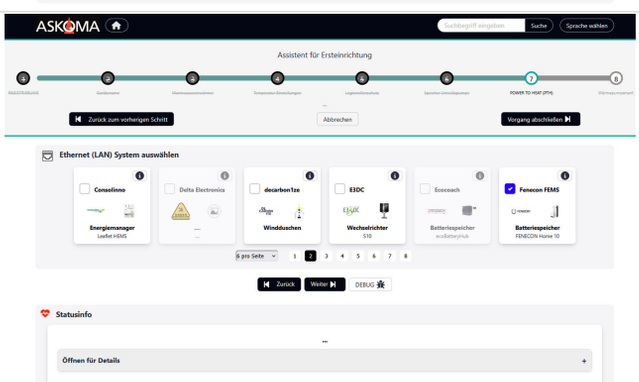

2. Setzen Sie den Haken bei FENECON FEMS ☑ und klicken Sie auf **Weiter**.

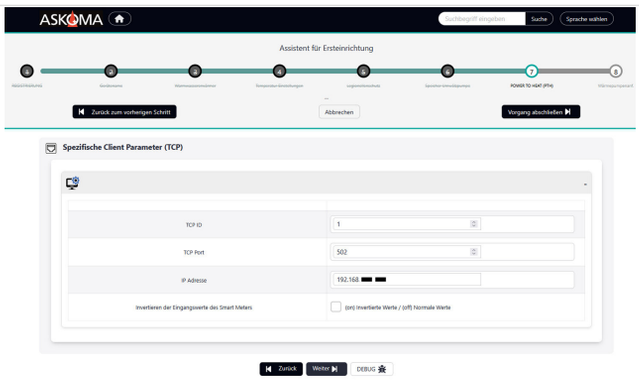

3. Tragen Sie als *TCP ID* die Zahl **1** ein.
4. Tragen Sie als *TCP Port* die Zahl **502** ein.
5. Tragen Sie als *IP-Adresse* die DHCP-IP-Adresse des FEMS ein. Diese finden Sie im FEMS Online Monitoring durch Klicken auf das Burger-Menü unter *Einstellungen* *Netzwerkkonfiguration*.
6. Klicken Sie auf **Weiter**.

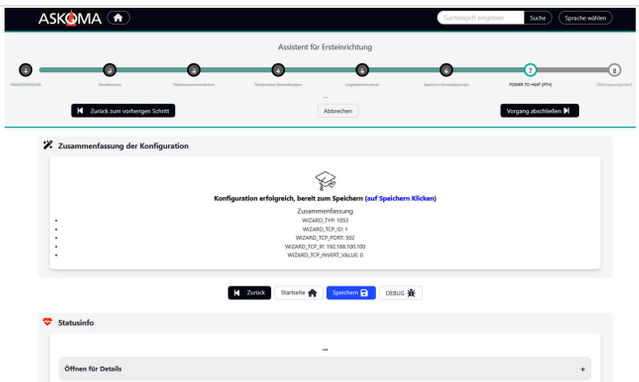

7. Die Konfiguration des ASKOMA-Heizstabs ist nun abgeschlossen.

Nun muss noch die Verbindung zum FEMS hergestellt werden.

2.3. Installation der FEMS App ASKOMA Heizstab lesend

Die genaue Vorgehensweise zur Installation einer FEMS App finden Sie hier.

Im Laufe der Installation muss die dynamische IP-Adresse des ASKOMA-Heizstabs angegeben werden. Diese erhalten Sie im ASKOMA-Webinterface.

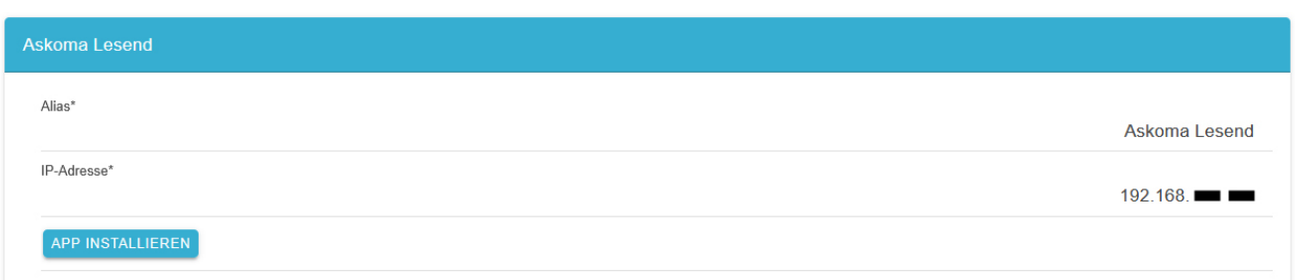


Abbildung 1. Eingabe der DHCP-IP-Adresse — ASKOMA-Heizstab

Anschließend wird das Widget im Online-Monitoring sichtbar:

2.3. Installation der FEMS App ASKOMA Heizstab lesend

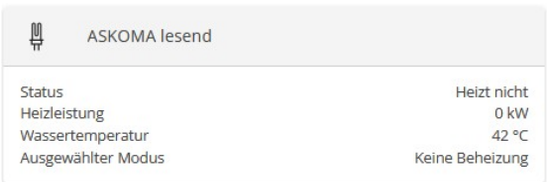


Abbildung 2. ASKOMA-Flat-Widget

Durch Klicken auf den Reiter **Historie** im Online-Monitoring und anschließendes Klicken auf das **ASKOMA-Widget** öffnet sich die historische Ansicht des ASKOMA-Heizstabs:



Abbildung 3. Historische Ansicht — Graph — ASKOMA-Widget

- Im FENECON Energiemanagementsystem müssen keine weiteren Einstellungen vorgenommen werden.
- Die Einrichtung ist damit abgeschlossen.

Optional:

Bei Erwerb der FEMS App Power-to-Heat lesend muss diese über das FENECON App Center installiert werden.

3. Kontakt

Für Unterstützung wenden Sie sich bitte an:

FENECON GmbH
Gewerbepark 6
94547 Iggensbach

Telefon — Service: +49 (0) 9903 6280 0
E-Mail — Service: service@fenecon.de