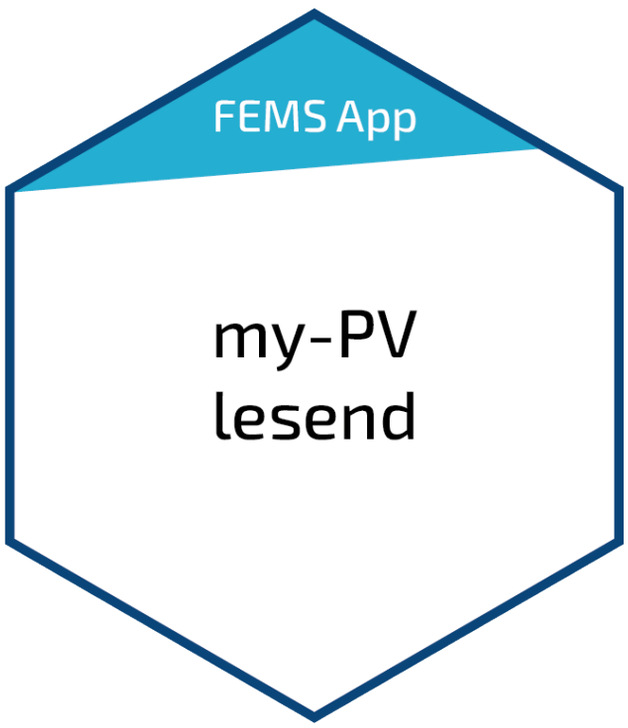


FEMS App my-PV lesend

Version:2025.7.1

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung 2
2. Installation der App 2
2.1. Eingabe der my-PV AC•Thor-9s-IP 3
2.1.1. IP aus den my-PV-Einstellungen 3
3. my-PV-Einstellungen 4
4. Kontakt 6


1. Einleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für die »FEMS App my-PV lesend« entschieden haben. Gerne können Sie uns Ihre Anregungen mitteilen, damit wir die Qualität unserer Produkte noch weiter verbessern können.

2. Installation der App

- Mit dieser Anleitung binden Sie die my-PV-Produkte AC•Thor 9s oder AC ELWA 2 ins FEMS ein.
- Die genaue Vorgehensweise zur Installation einer FEMS App finden Sie hier.
- Starten Sie im FEMS-Online-Monitoring.

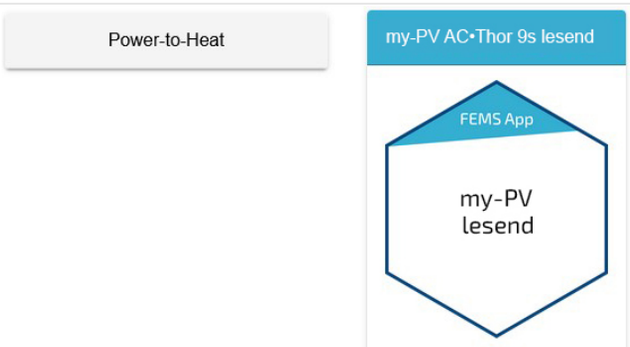

1. Wählen Sie im FEMS App Center unter der Kategorie "Power-to-Heat" die **FEMS App my-PV lesend** aus.



2. Klicken Sie auf **App installieren**.


2.1. Eingabe der my-PV AC•Thor-9s-IP

Im Laufe der Installation muss die IP-Adresse des my-PV AC•Thor 9s oder AC ELWA 2 eingegeben werden.




Die IP entnehmen Sie den my-PV-IP-Einstellungen (s. unten) oder den Einstellungen Ihres Routers.


2.1.1. IP aus den my-PV-Einstellungen

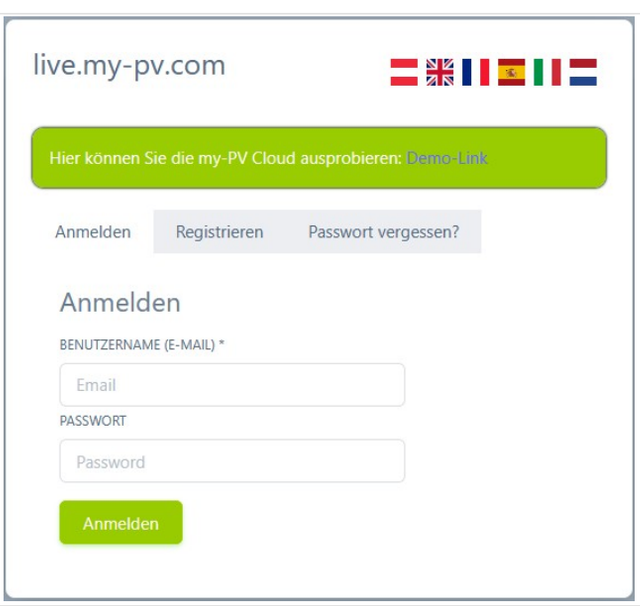

1. Loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten in die my-PV-Weboberfläche ein.

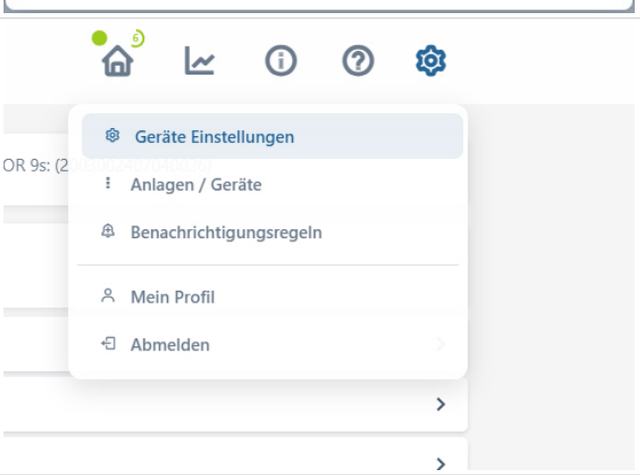


2. Klicken Sie oben rechts oben auf das **Zahnrad-Symbol**.
3. Klicken Sie auf **Geräte Einstellungen**.

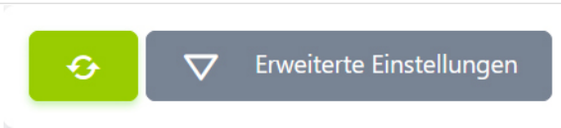


4. Klicken Sie dann auf ∇ Erweiterte Einstellungen.


5. Klappen Sie dann das Menü **IP Einstellungen** auf:

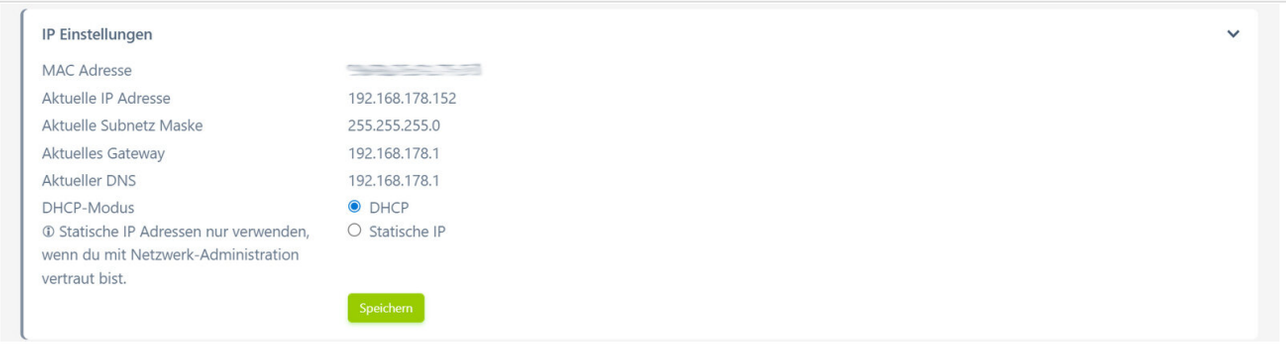


3. my-PV-Einstellungen

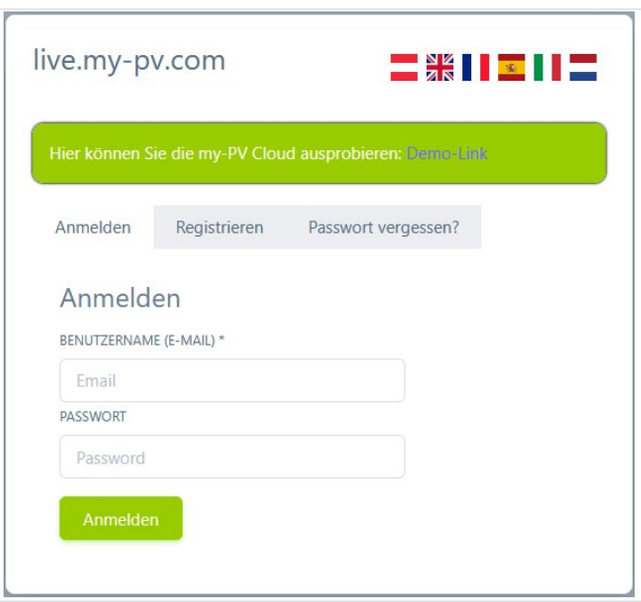

1. Loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten in die my-PV-Weboberfläche ein.

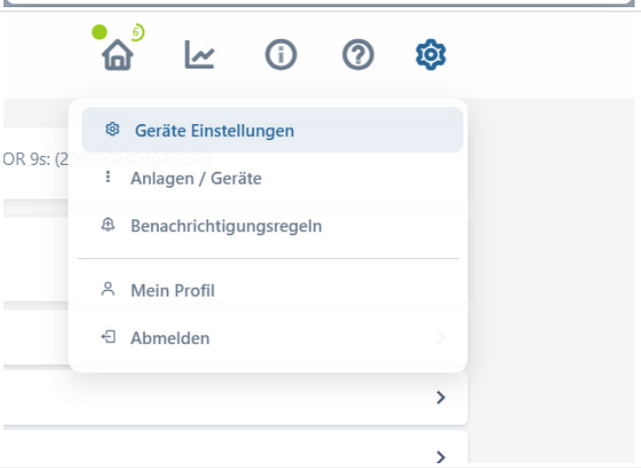

2. Klicken Sie oben rechts oben auf das **Zahnrad-Symbol**.
3. Klicken Sie auf **Geräte Einstellungen** und klappen Sie dann das Menü **Steuerungs-Einstellungen** auf.

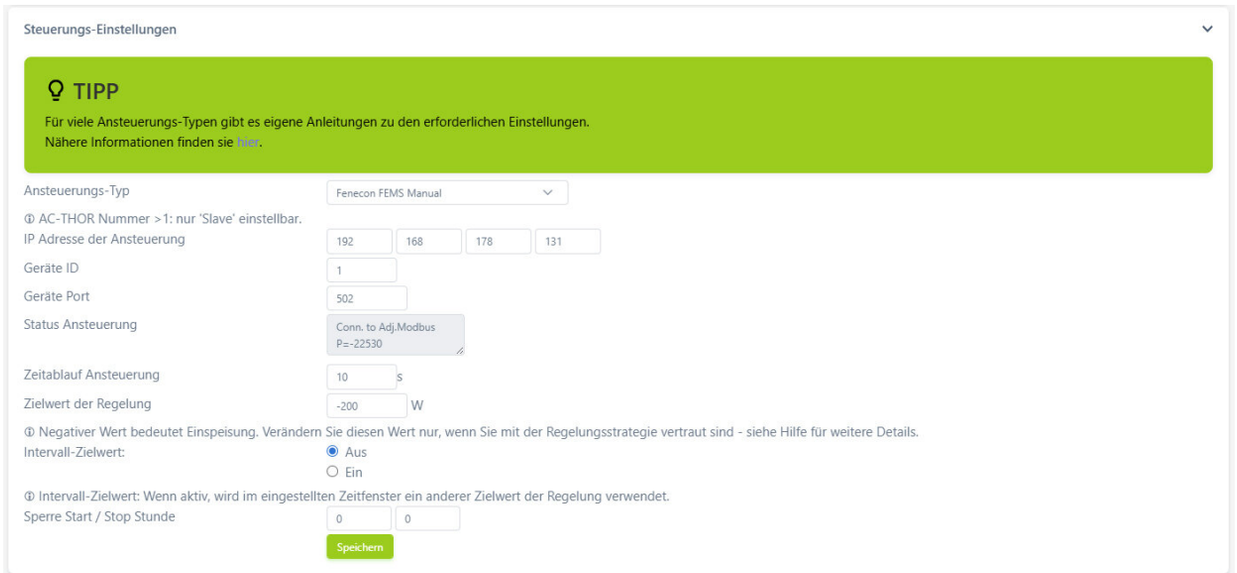

4. Wählen Sie als *Ansteuerungs-Typ* **Fenecon FEMS Manual** aus.
5. Tragen Sie als *IP-Adresse der Ansteuerung* die DHCP-zugewiesene **IP-Adresse des FEMS** ein.

Die IP-Adresse des FEMS ist in der Netzwerkkonfiguration **im Online-Monitoring unter Einstellungen** oder Ihren Router-Einstellungen zu finden.

Die IP-Adresse des FEMS sollte im Router auf **Diesem Netzwerkgerät immer dieselbe IPv4-Adresse zuweisen** eingestellt sein.

6. Stellen Sie bei *Geräte-ID* **1** und bei *Geräte-Port* **502** ein.
7. Klicken Sie auf **Speichern**.

Die Einrichtung ist damit abgeschlossen.

4. Kontakt

Für Unterstützung wenden Sie sich bitte an:

FENECON GmbH
Gewerbepark 6
94547 Iggensbach

Telefon — Service: +49 (0) 9903 6280 0
E-Mail — Service: service@fenecon.de