Achtung!

1. Auf ausreichende Tragkraft aller Komponenten achten! Alle Angaben der jeweiligen Hersteller beachten!
2. Alle Freiheitsgrade des Containers müssen in alle Richtungen ausreichend für den Transport gesichert werden!
3. Geltende Ladungssicherungsvorschriften beachten!

DETAIL A
(1 : 3)

Achtung! Schlingen verwenden, um Beschädigungen zu vermeiden! Insbesondere die Blechverkleidungen dürfen nicht beschädigt werden!

Achtung!
Das Eigengewicht des vollbestückten Containers beträgt bis zu 11t

4x Schlingen:
Länge: ca. 5500 mm
Winkel zum Lot: 60°

4x Schlingen:
Länge: ca. 2000 mm

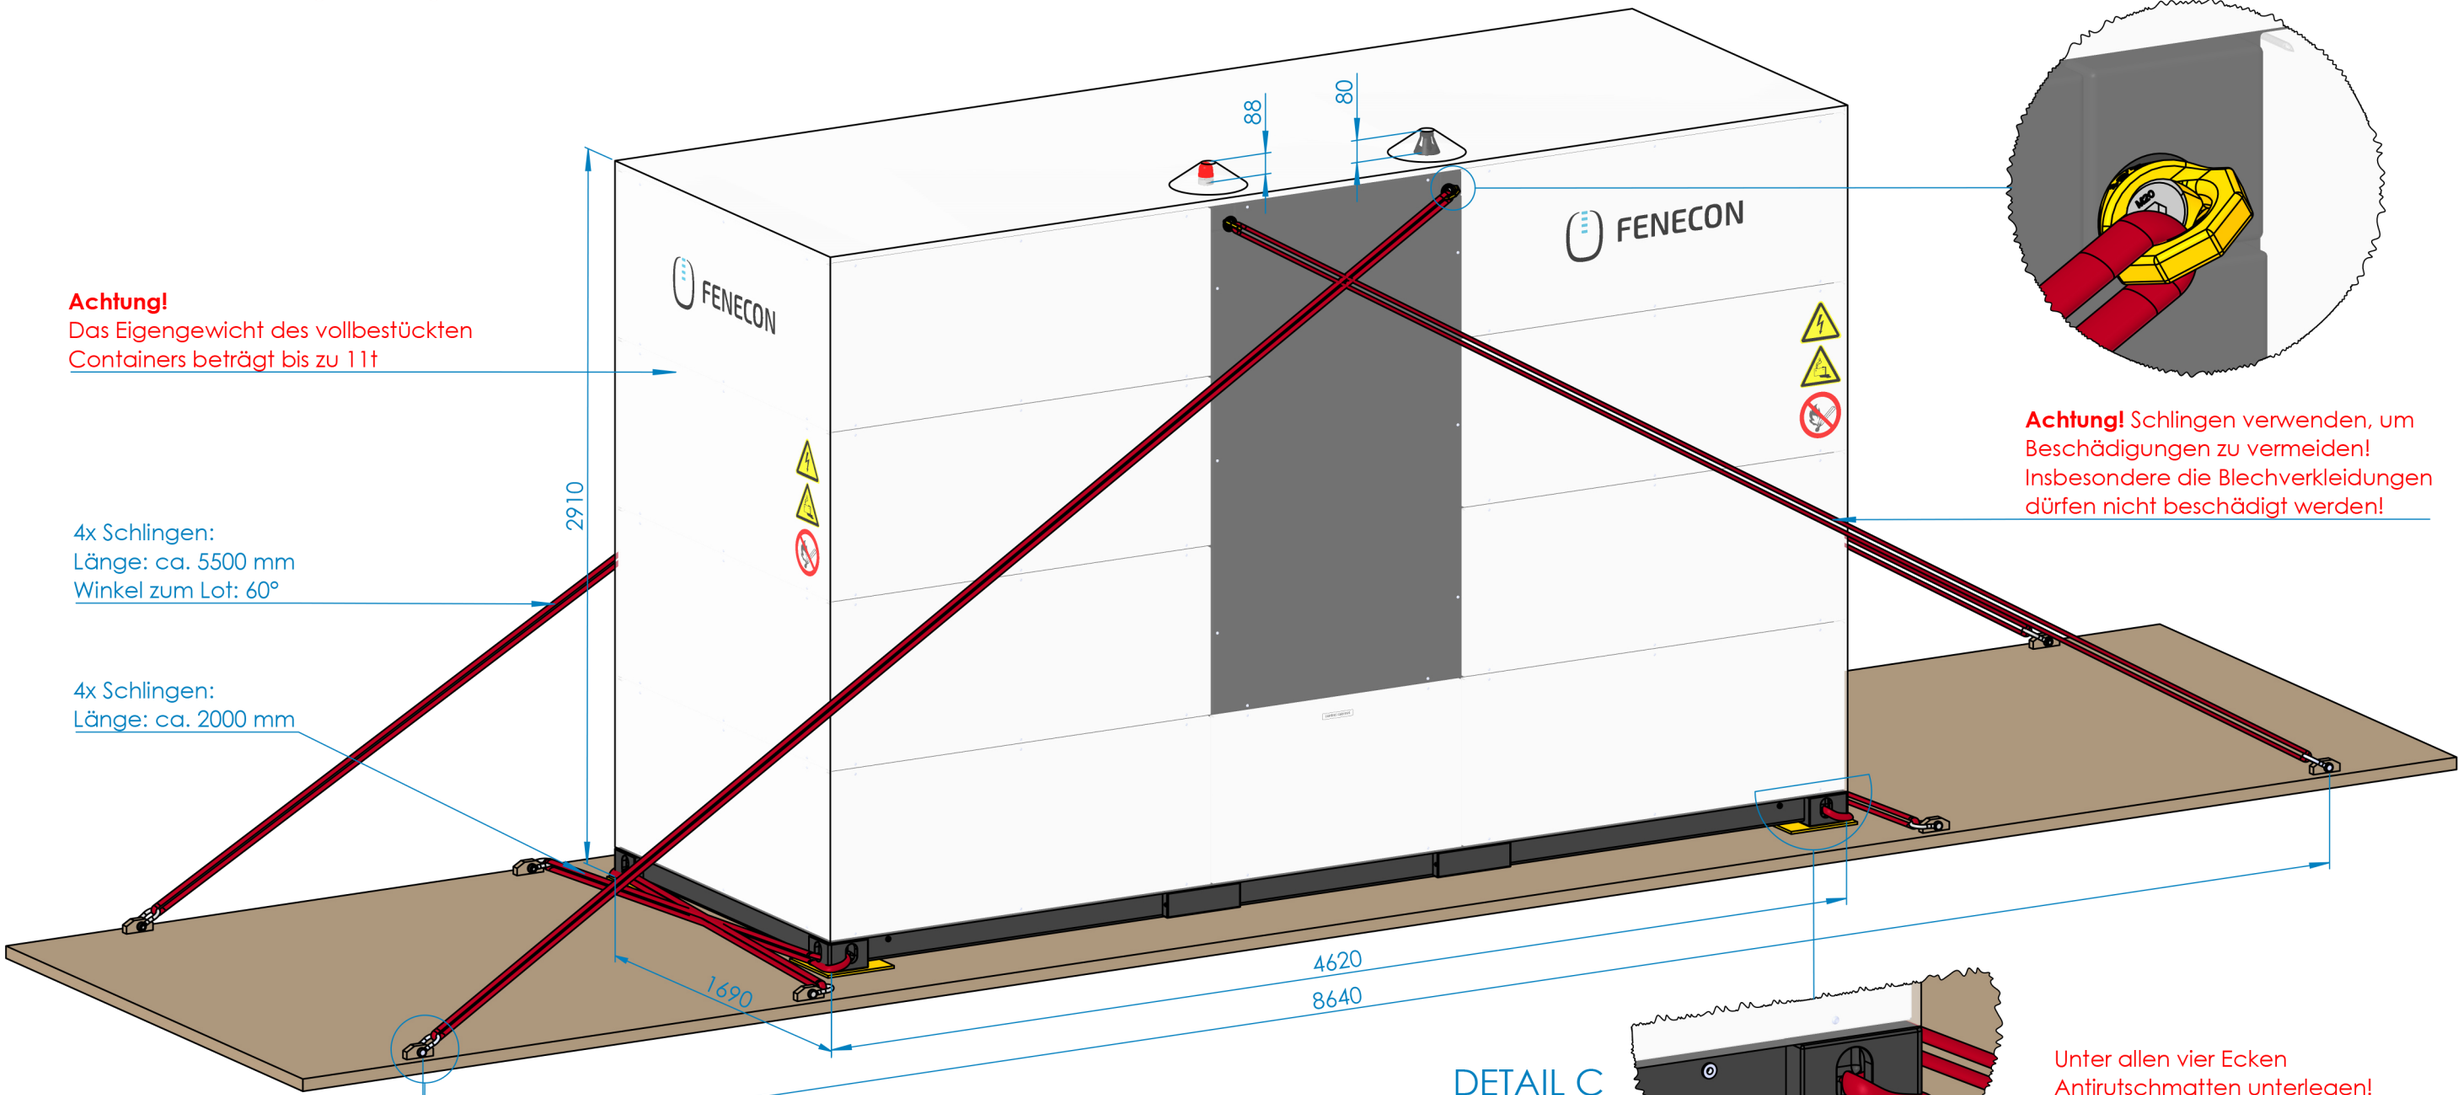

DETAIL B
(1 : 5)

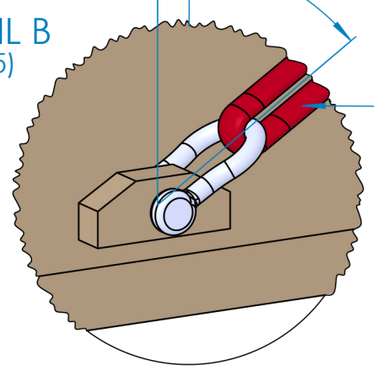

Achtung!
Winkel zum Lot soll ca. 60° betragen

DETAIL C
(1 : 8)

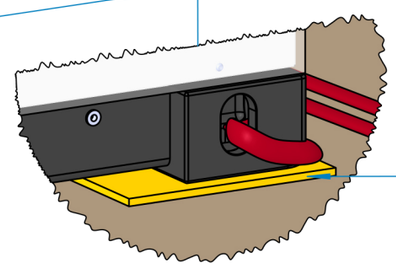

Unter allen vier Ecken Antirutschmatten unterlegen!
Mindesthöhe: h = 10 mm